GEBRAUCHSANW
EISUNG

A-dec® 300 Pro

ABGABESYSTEME

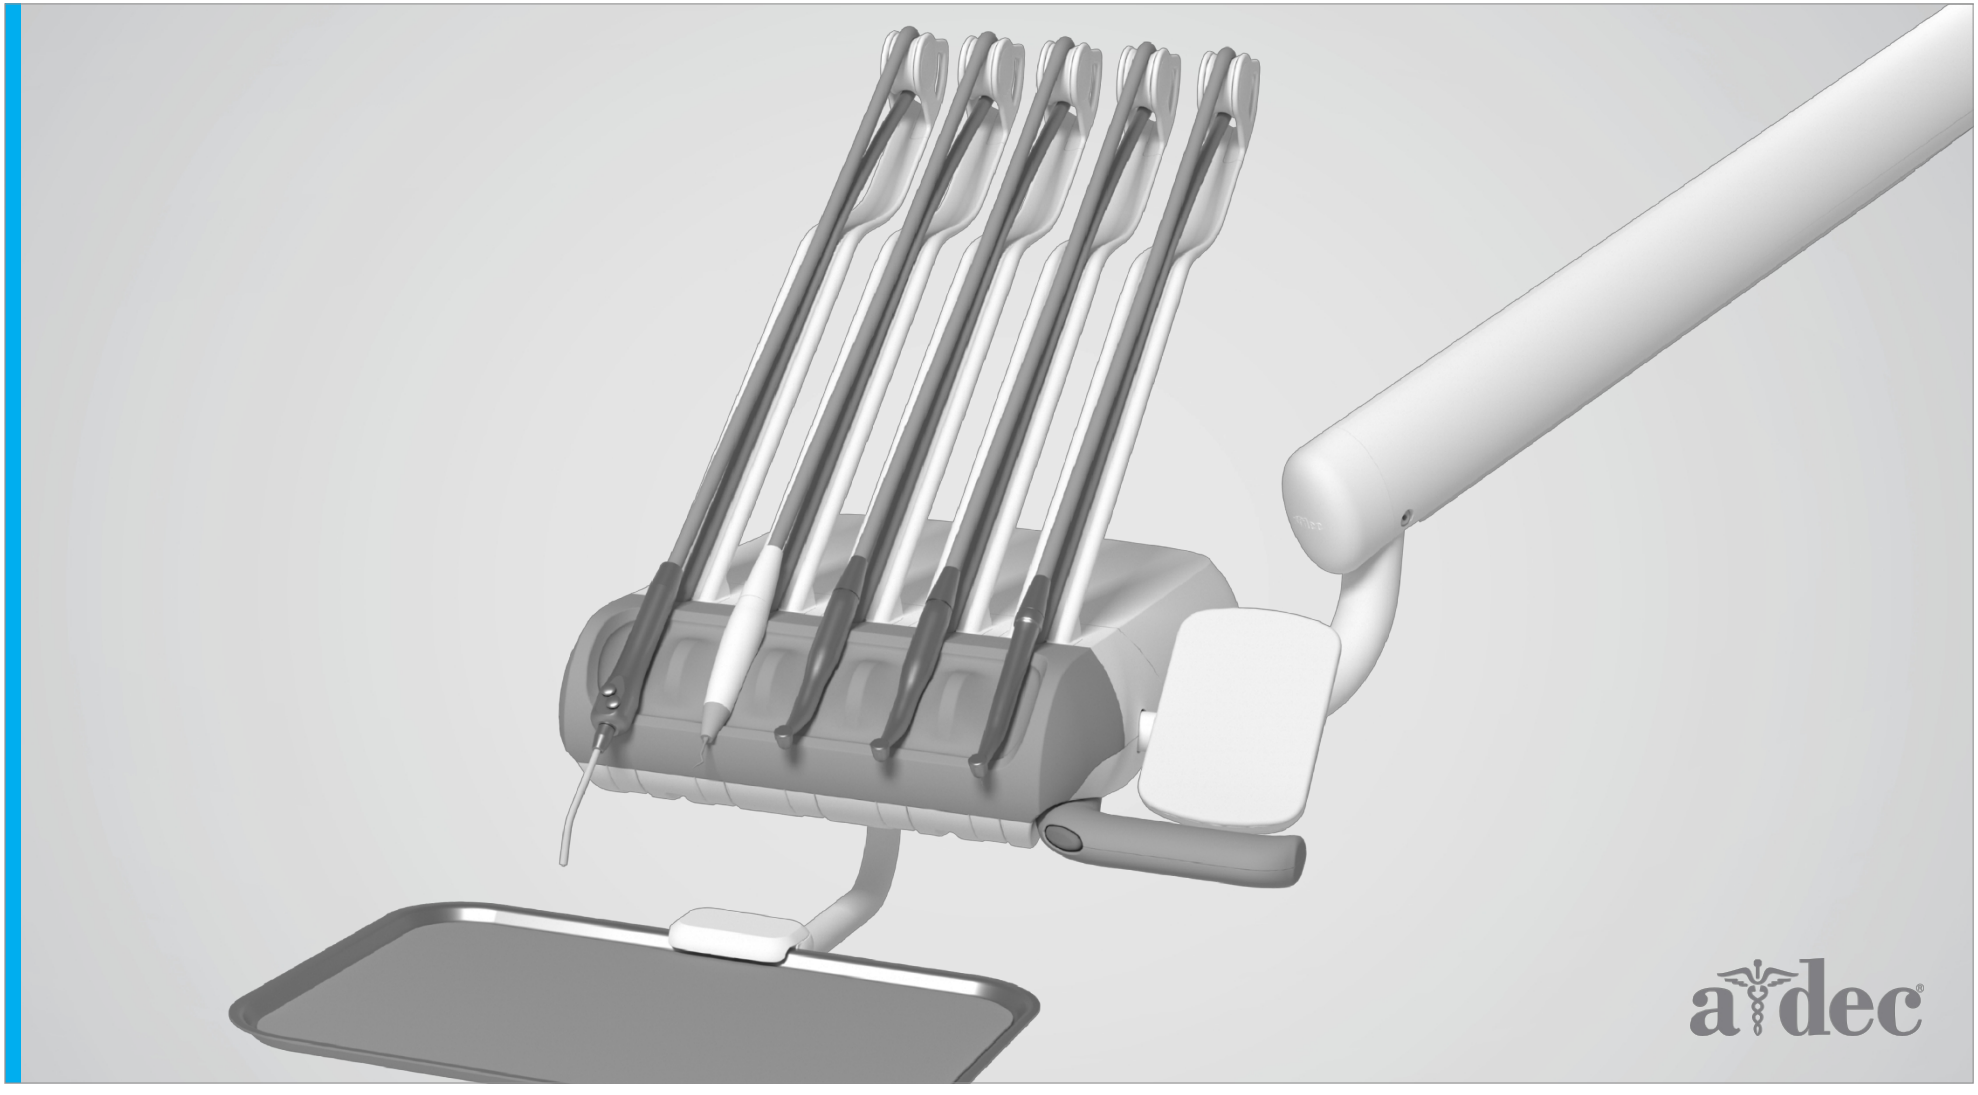

Copyright

© 2026 A-dec, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

A-dec, Inc. übernimmt keinerlei Gewährleistung für dieses Material, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. A-dec, Inc. haftet nicht für Fehler in diesem Dokument oder für Folgeschäden oder sonstige Schäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials. Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wenn Sie Probleme in der Dokumentation finden, melden Sie diese bitte schriftlich an uns. A-dec, Inc. übernimmt keine Gewähr dafür, dass dieses Dokument fehlerfrei ist.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von A-dec, Inc. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder durch Informationsspeicherungs- und -abrufsysteme, kopiert, reproduziert, verändert oder übertragen werden.

Rechte an geistigem Eigentum

Keine der Marken, Handelsnamen oder geschützten Symbole und Icons in diesem Dokument darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Markeninhabers reproduziert, kopiert oder in irgendeiner Weise manipuliert werden.

A-dec, A-dec+, das A-dec-Designlogo und die unter a-dec.com/legal/ trademarks aufgeführten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von A-dec in den Vereinigten Staaten und

andere Länder. Bestimmte Touch-Control-Symbole und -Icons sind Eigentum von A-dec, Inc.

Regulatorische Informationen und Garantie

Die erforderlichen regulatorischen Informationen und die A-dec-Garantie finden Sie im Dokument *„Regulatorische Informationen, Spezifikationen und Garantie“* (Teilenummer 86.0221.00), das im Resource Center unter www.a-dec.com verfügbar ist.

Um schnell auf dieses Dokument online zugreifen zu können, scannen, tippen oder klicken Sie auf diesen QR-Code, der Sie zu a-dec.com/regulatory-guide weiterleitet.

Produktservice

Der Produktservice ist über Ihren lokalen autorisierten A-dec-Händler verfügbar. Für Serviceinformationen oder um einen autorisierten Händler zu finden, wenden Sie sich bitte an A-dec unter 1.800.547.1883 in den USA und Kanada oder +1.503.538.7478 weltweit, oder besuchen Sie www.a-dec.com.

In diesem Dokument behandelte Produktmodelle und -versionen*

Modelle	Versionen	Beschreibung
332pro/333pro 334pro/335pro 336pro/342pro	n/a	Liefersystem

** Die in diesem Dokument gezeigten Geräte können optionale Funktionen oder Zubehörteile enthalten. Einige Produkte, Versionen und Optionen in diesem Dokument sind in bestimmten Regionen möglicherweise nicht verfügbar.*

Inhaltsverzeichnis

Touchscreen/Bedienfeld .6

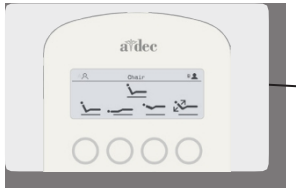

Hauptschalter 2

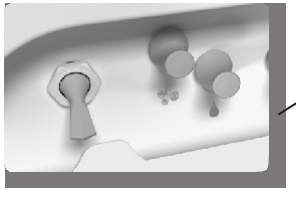

Ölauffangbehälter 17

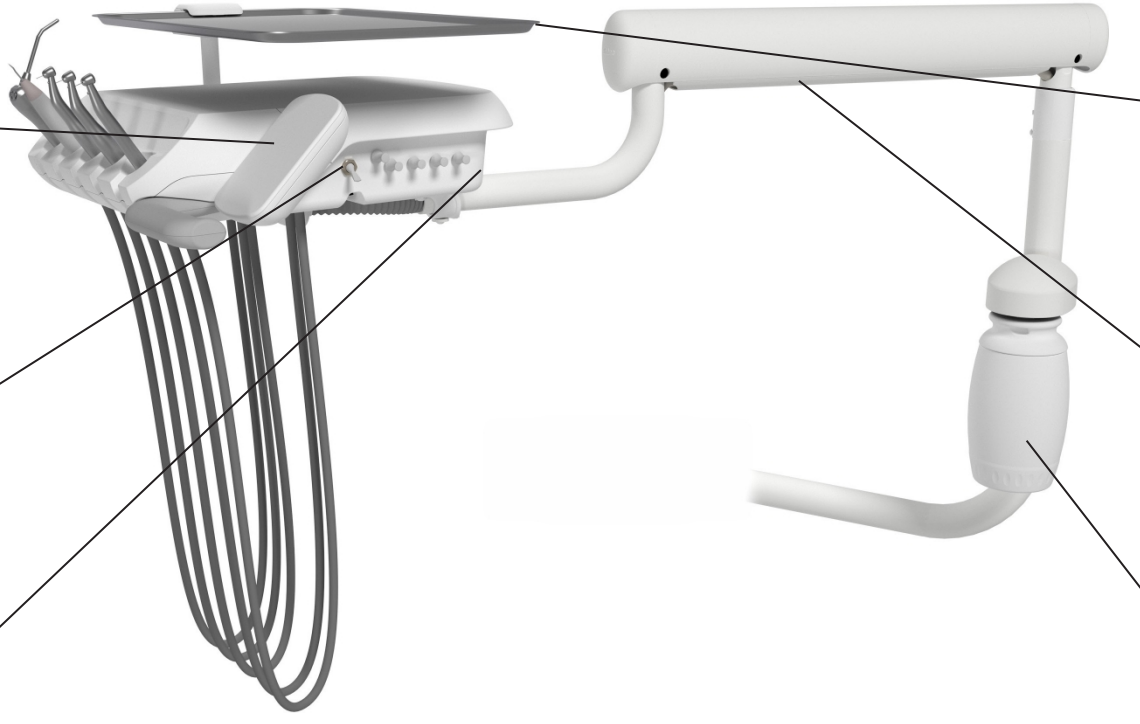

Tablett-Halterung 11

Flexarm 4, 9, 13

Wasserflasche 17

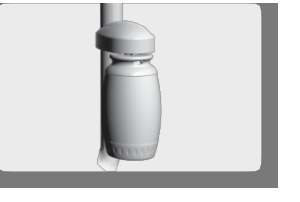

Bedienen/Einstellen 2
Reinigen/Warten 14
Technische Daten 19

(332pro-Liefersystem abgebildet)

Bedienen/Einstellen

einschalten/ausschalten Luft, Wasser und Strom

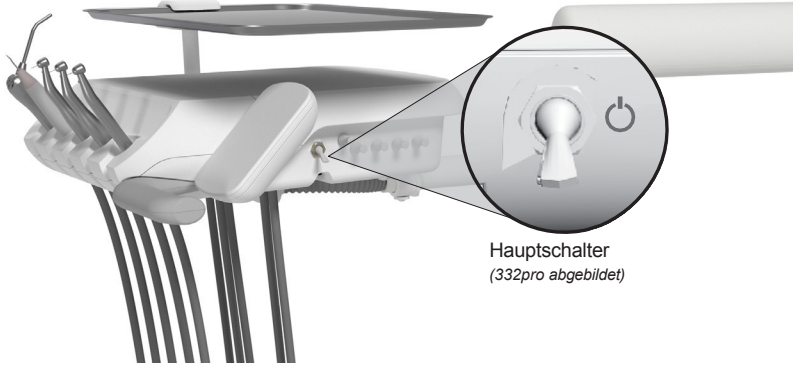

Hauptschalter
(332pro abgebildet)

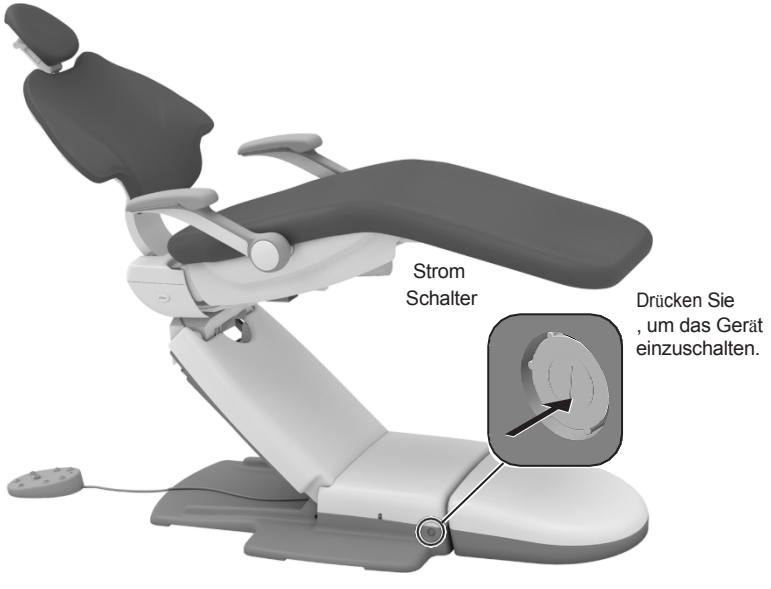

HINWEIS A-dec empfiehlt, vor der ersten Verwendung des Systems eine Schockbehandlung der Wasserleitungen der Dentaleinheit durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter „Wasserleitungswartung“ auf Seite 17.

Hauptschalter

Verwenden Sie den Hauptschalter, um die Luft-, Wasser- und Stromversorgung des Systems einzuschalten. Wenn das System nicht mit Strom versorgt wird, überprüfen Sie, ob der Netzschalter am Stuhl gedrückt ist. Dieser Schalter muss eingeschaltet sein, damit der Hauptschalter die Stromversorgung des Systems steuern kann.

Wann sollte die Stromversorgung ausgeschaltet werden?

Um Energie zu sparen und das Risiko von Luftlecks zu verringern, drücken Sie den Netzschalter, um die Stromversorgung am Ende des Tages und vor längeren Nutzungsunterbrechungen auszuschalten.

Sicherheitsmerkmale des Stuhls

A-dec-Behandlungsstühle und -Systeme verfügen über Sicherheitsvorrichtungen (wie die Stoppplatte), die eine Bewegung des Stuhls verhindern oder stoppen können. Dies kann aus folgenden Gründen geschehen:

- Es befindet sich ein Hindernis unter dem Stuhl oder dem angeschlossenen Modul.
- Die Fußsteuerungsscheibe oder der Hebel ist gedrückt.
- Ein Handstück ist nicht richtig in seiner Halterung eingesetzt.

HINWEIS Wenn der Stuhl unerwartet stoppt oder sich nicht bewegen lässt, überprüfen Sie die oben aufgeführten Punkte und beheben Sie gegebenenfalls die Ursache. Wenn ein Hindernis die Bewegung des Stuhls blockiert, heben Sie den Stuhl mit dem Bedienfeld oder dem Fußschalter an und entfernen Sie das Hindernis.

Bedienen Sie die autoklavierbare Spritze.

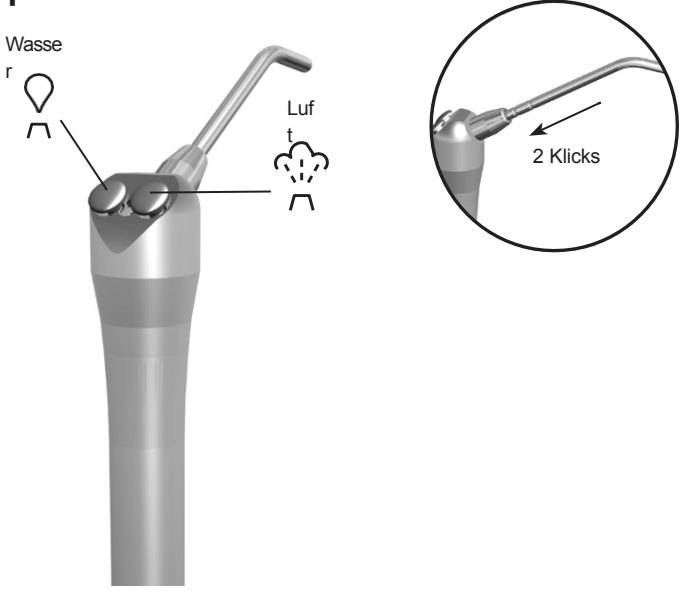

Um die A-dec-Spritzenkanüle anzubringen, drücken Sie die Kanüle hinein, bis Sie zwei Klicks spüren. Drücken Sie beide Knöpfe gleichzeitig, um den Luft-/Wasserspray zu aktivieren.

WICHTIG Weitere Informationen zur Verwendung und Wartung der Spritze finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihrer A-dec-Spritze.

Positionieren Sie das Abgabesystem

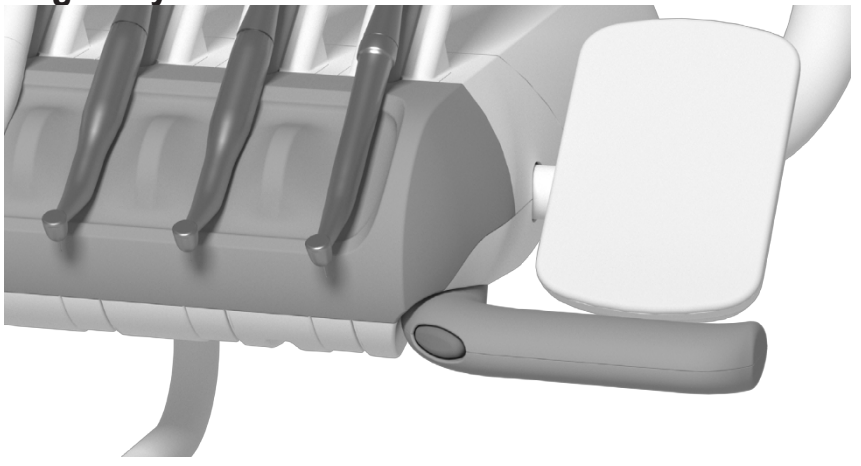

Flexarm-Bremse *(nur bei den Systemen 332pro/333pro/334pro/335pro)*

Bei Systemen mit einem ausbalancierten Flexarm hält eine integrierte Bremse den Steuerkopf in vertikaler Position (mit bis zu 1,8 kg zusätzlichem Gewicht). Die Bremse schränkt die Seitwärtsbewegung nicht ein. So stellen Sie die Höhe des Steuerkopfs ein:

1. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Bremse zu lösen, während Sie den Steuerkopf positionieren.
2. Lassen Sie die Taste los, um die Bremse zu aktivieren.

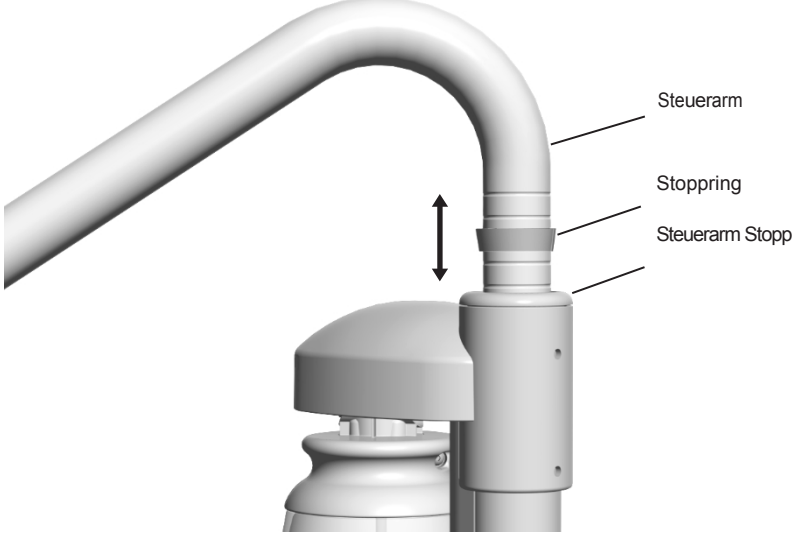

Manuelle Höhenverstellung *(nur 336pro-System)*

So stellen Sie die Höhe des Steuerkopfs bei Systemen mit manueller Höhenverstellung ein:

1. Heben Sie den Steuerarm an.

HINWEIS Der Höhenverstellbereich für den Steuerarm beträgt 5" (127 mm).

2. Schieben Sie den Anschlagring in die gewünschte Höhennut.
3. Senken Sie den Steuerarm und den Anschlagring in den Anschlag des Steuerarms ab.

Betätigen Sie die Fußsteuerung

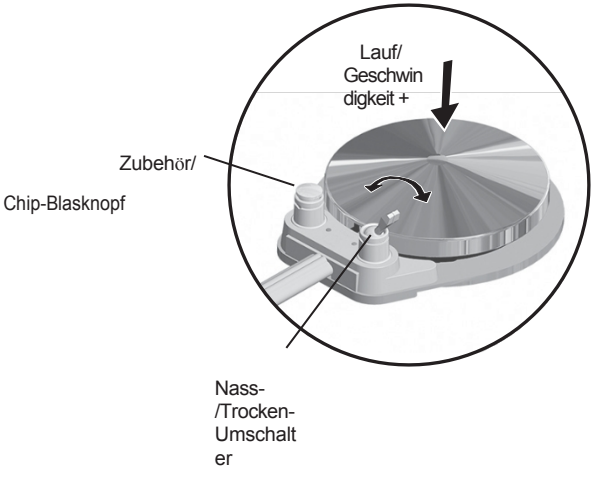

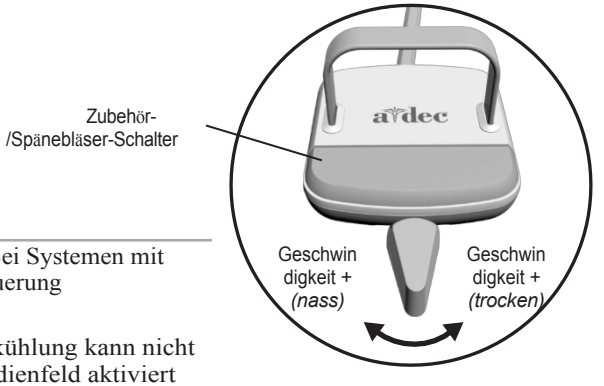

HINWEIS Bei Systemen mit Fußhebelsteuerung

Die Wasserkühlung kann nicht über das Bedienfeld aktiviert oder deaktiviert werden.

HINWEIS Die Nass-/Trockenfunktion der Fußsteuerung kann von einem Techniker umgekehrt werden (Änderung der linken Richtung auf Trocken, der rechten Richtung auf Nass). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten A-dec-Händler.

Um ein Handstück zu aktivieren, heben Sie es aus der Halterung oder ziehen Sie den Schlauch nach vorne. Verwenden Sie die Fußsteuerung, um die gewünschte Handstückfunktion auszuführen.

Steuerung	Bedienung	Vorgehensweise
Scheibe Fußsteuerung	Handstück betreiben.	Drücken Sie auf die Scheibe. Drücken Sie nach unten, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
	Betreiben Sie ein Handstück mit oder ohne Wasserkühlung.	Verwenden Sie das Bedienfeld oder betätigen Sie den Nass-/Trocken-Schalter, um die Kühlung ein- oder auszuschalten. Drücken Sie dann auf die Scheibe.
	Betreiben Sie das optionale Zubehör/den Spänebläser.	Drücken Sie die Taste für das Zubehör/den Spänebläser.
	Bedienen Sie die Intraoral-Kamera.	Drücken Sie auf die Scheibe, um ein Bild aufzunehmen.
Hebel Fußsteuerung	Betreiben Sie ein Handstück mit Wasserkühlung.	Bewegen Sie den Hebel nach links. Bewegen Sie ihn weiter, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
	Betreiben Sie ein Handstück ohne Wasserkühlung.	Bewegen Sie den Hebel nach rechts. Bewegen Sie ihn weiter, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
	Betreiben Sie das optionale Zubehör oder den Spänebläser.	Drücken Sie den Schalter für Zubehör/Spänebläser.*
	Betreiben Sie die Intraoral-Kamera.	Bewegen Sie den Hebel nach links oder rechts, um ein Bild aufzunehmen.

** Bei Fragen zur Bedienung oder Konfiguration Ihrer integrierten, von A-dec zugelassenen klinischen Geräte wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten A-dec-Händler.*

Informationen zur Einstellung der Handstückkühlung finden Sie auf Seite 7.

A- -dec Touchscreen/Bedienfelder*

Informationen zur Verwendung des Touchscreens und des Bedienfelds finden Sie in der *Gebrauchsanweisung für die Touch-Bedienelemente von A-dec DS7/DS5/CP5i/CP5* (Teilenummer 86.0857.00) unter a-dec.com/touchscreen-manual.

Informationen zur Konfiguration der Konnektivitätsfunktionen finden Sie in der *Gebrauchsanweisung für die A-dec+™-Softwareplattform* (Teilenummer 86.1030.00) unter a-dec.com/connectivity-manual.

* ***Hinweis****: Die Symbole und Icons der Touch-Steuerung sind Eigentum von A-dec, Inc.*

Einstellen des Handstück-Kühlmittelstrahls

VORSICHT Versuchen Sie bei diesem Vorgang nicht, den Wasser- oder Luftstrom vollständig zu unterbrechen. Die Einstellknöpfe sind nicht dafür ausgelegt, den Durchfluss vollständig zu unterbrechen, und können den Steuerblock beschädigen, wenn Sie zu viel Kraft aufwenden.

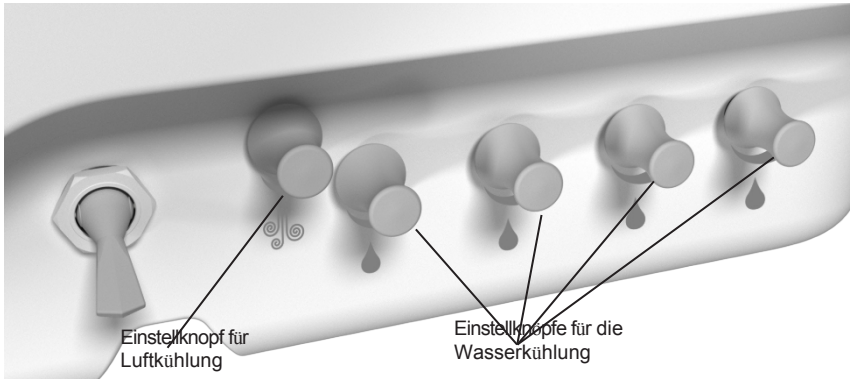

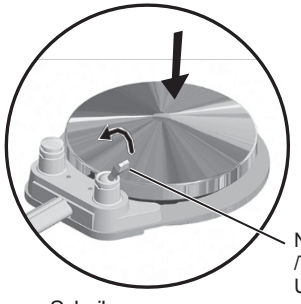

Scheiben-Fußsteuerung

Hebel-Fußsteuerung

Der Luftkühlungsknopf an Ihrem Zufuhrsystem regelt gleichzeitig den Luftstrom für alle Handstückpositionen. Jeder Wasserkühlungsknopf regelt den Wasserfluss für eine einzelne Position. Verwenden Sie das folgende Verfahren, um die gewünschte Handstück-Kühlmittelzerstäubung einzustellen:

1. Setzen Sie einen Bohrer in jedes Handstück ein, das Sie einstellen möchten.
2. Drehen Sie den Luftkühlungs-Einstellknopf im Uhrzeigersinn, bis die Luftkühlung stoppt.
3. Ziehen Sie ein Handstück heraus und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - **Scheiben-Fußpedal**: Stellen Sie den Schalter für Nass/Trocken auf „Nass" und drücken Sie die Scheibe ganz nach unten.
   - **Fußhebelsteuerung**: Bewegen Sie den Hebel für Wasser ganz zur Seite.
4. Suchen Sie den Einstellknopf für das Kühlwasser an der Handstückposition, die Sie einstellen möchten, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis der Kühlmittelfluss stoppt.
5. Drehen Sie den Einstellknopf für die Wasserkühlung langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis aus allen Wasseranschlüssen am Handstückkopf Wassertropfen austreten. Legen Sie das Handstück wieder in die Halterung zurück.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für jedes Handstück.
7. Um den Kühlmittelstrahl einzustellen, ziehen Sie ein Handstück heraus und drehen Sie den Einstellknopf für die Luftkühlung gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie die gewünschte Zerstäubung an der Schneidefläche des Bohrers erreichen.

   VORSICHT Drehen Sie den Einstellknopf für die Luftkühlung nicht weiter gegen den Uhrzeigersinn, nachdem die Luftkühlung nicht mehr zunimmt. Der Schaft könnte sich aus dem Steuerblock lösen.

8. Wenn Sie mehr Wasserkühlmittel benötigen, erhöhen Sie die Wasserleistung in Schritt 5 nach Bedarf.

Einstellung des Antriebsluftdrucks des Handstücks

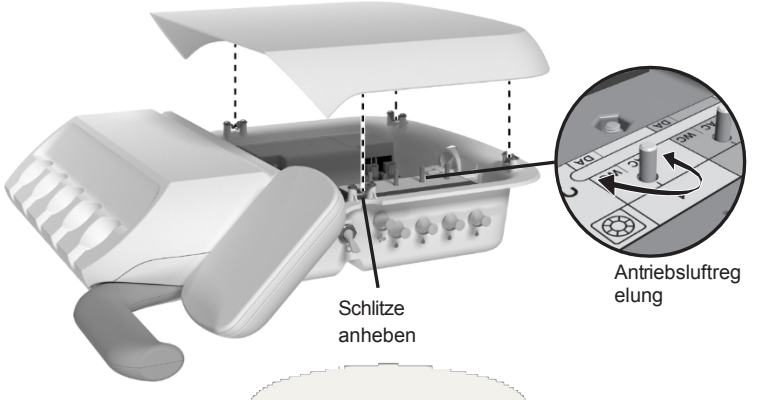

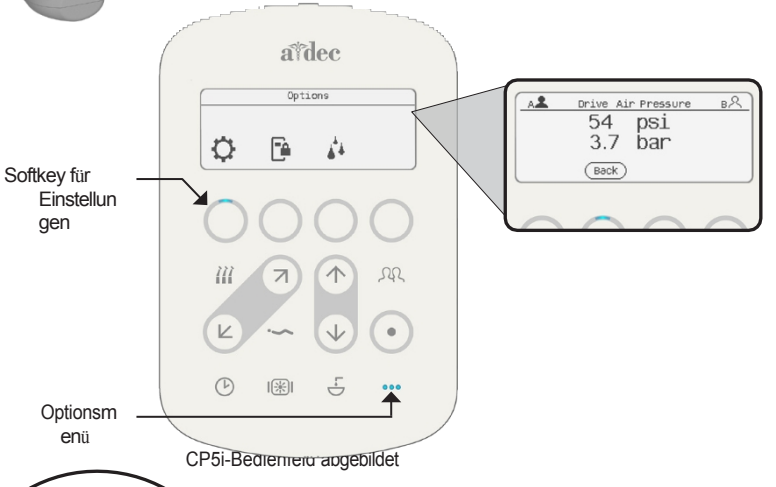

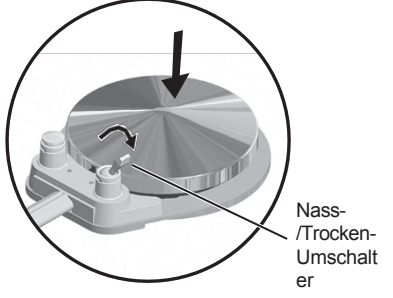

Scheiben-Fußsteuerung

Hebel-Fußsteuerung

HINWEIS Der Luftdruck am Handstück kann niedriger sein als der auf dem Touch-Bedienelement angezeigte Wert. Der Druck kann auch mit einem Handstück-Manometer gemessen werden.

So stellen Sie den Antriebsluftdruck für jedes Handstück ein:

1. Suchen Sie die Hebeschlitze an den vorderen Ecken des Steuerkopfes und ziehen Sie die Abdeckung nach oben, um sie vom Steuerkopf zu lösen. Heben Sie dann die Abdeckung an allen vier Ecken an, um sie vom Steuerkopf zu entfernen. Suchen Sie die Antriebsluftdruckregler im Inneren.
2. Rufen Sie den Bildschirm **„Antriebsluft“** auf dem Touchscreen oder dem Bedienfeld auf:
   - **Touchscreen**: Wählen Sie „ “ (**Einstellungen**), um **die Einstellungen** aufzurufen, und wählen Sie dann **„System Info“ (Systeminfo) > „System Diagnostics“ (Systemdiagnose) > „Drive Air“ (Antriebsluft**).
   - **Bedienfeld**: Drücken Sie „ ●●● “, um das Menü **„Options“** aufzurufen. Drücken Sie dann die Softtaste unter dem Symbol „ “ und wählen Sie **„Diagnostics**“. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie **„Drive Air Pressure**“.
3. Ziehen Sie ein Handstück heraus.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - **Fußpedal**: Stellen Sie den Schalter für Nass-/Trockenbetrieb auf „Trocken“ und drücken Sie die Scheibe ganz nach unten.
   - **Fußhebelsteuerung**: Bewegen Sie den Hebel ganz zur Seite, um Luft zuzuführen.
5. Überprüfen Sie den Druckwert auf dem Touchscreen/Bedienfeld.
6. Stellen Sie den Antriebsluftdruck des Handstücks gemäß den Herstellerangaben ein. Drehen Sie den Regelknopf im Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu verringern, und gegen den Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu erhöhen.

VORSICHT Wenn Sie den vom Hersteller empfohlenen Antriebsluftdruck überschreiten, erhöht sich das Risiko von Schäden und die Lebensdauer Ihrer Handstückkomponenten kann erheblich verkürzt werden. Den richtigen Antriebsluftdruck finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Handstückherstellers.

Einstellung des Steuerkopfes und der Armbewegung

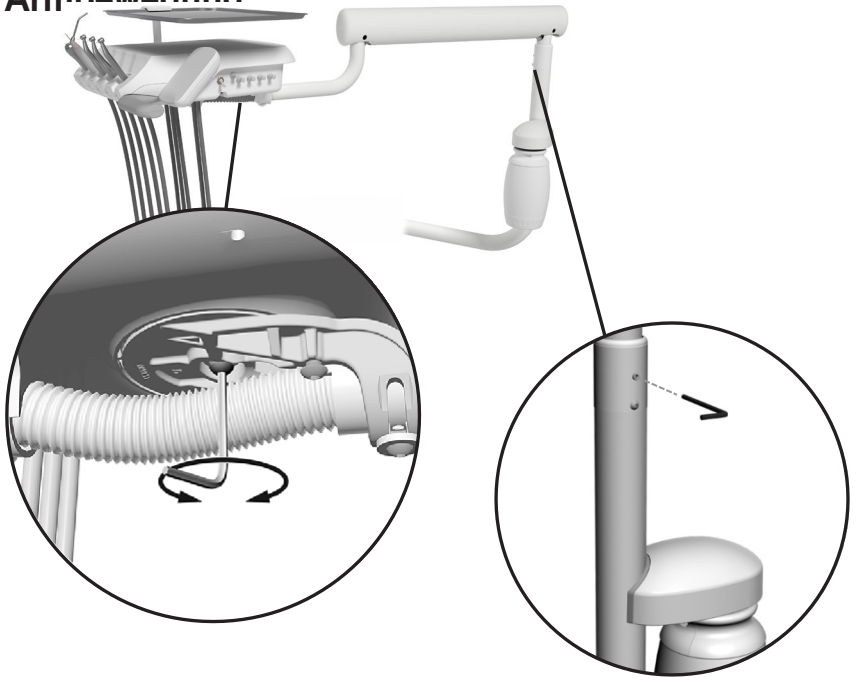

Steuerkopf

Wenn der Steuerkopf zu locker ist oder sich nur schwer drehen lässt, verwenden Sie einen 5/32-Zoll-Sechskantschlüssel, um die Spannschraube unter dem Steuerkopf einzustellen.

Flexarm *(nur Systeme 332pro/333pro/334pro/335pro)*

Wenn der Steuerkopf nach rechts oder links driftet, verwenden Sie einen 1/8"-Sechskantschlüssel, um die Spannung der Stellschraube für die Flexarm-Drehung einzustellen.

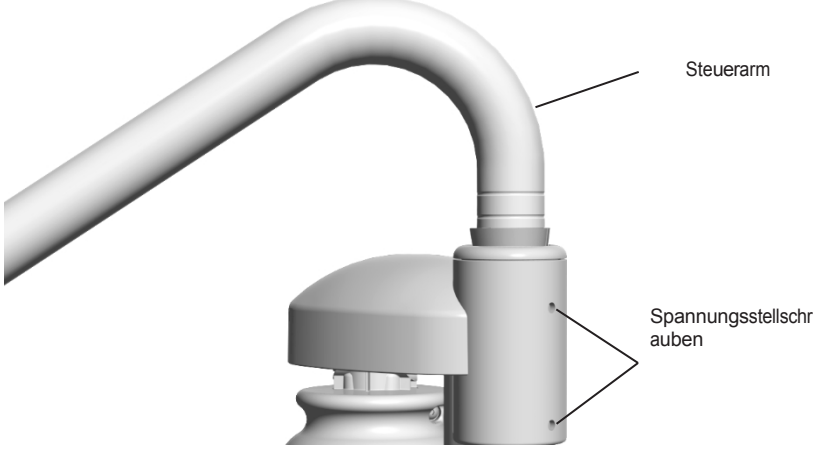

Steuerarm *(nur 336pro-System)*

Wenn sich der Steuerarm nur schwer anheben oder drehen lässt oder sich zu leicht dreht, verwenden Sie einen 3/32"-Sechskantschlüssel, um die beiden Spannschrauben einzustellen. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Spannung erhöht.

Einstellung des Steuerkopfes und der Armrotation *(Fortsetzung)*

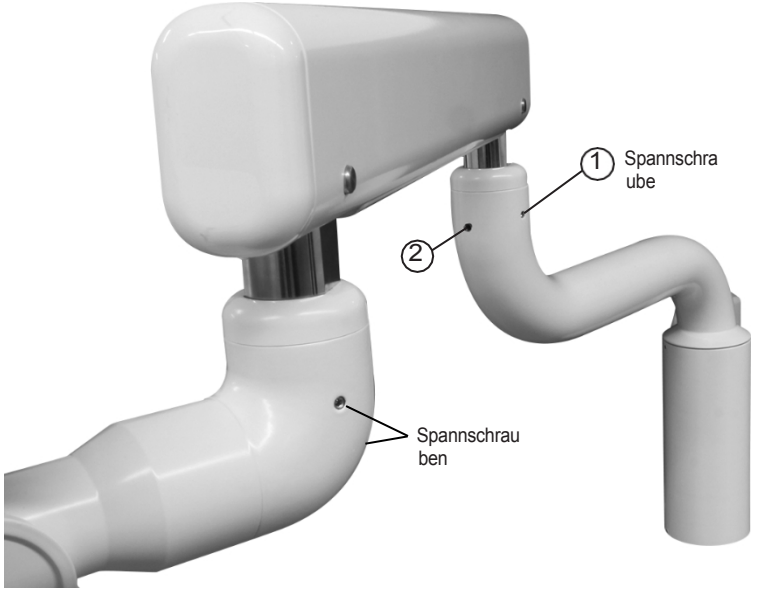

Flexarm-Drehung *(nur 342pro-System)*

1. Verwenden Sie einen 3/32"-Sechskantschlüssel, um die Spannung der Stellschraube einzustellen. Sie sollte fest genug sein, damit sie sich nicht verschiebt, aber nicht so fest, dass sie sich nur schwer bewegen lässt. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Spannung erhöht.
2. Nachdem die Spannung eingestellt ist, ziehen Sie die andere Stellschraube mit demselben Sechskantschlüssel fest, bis sie fest sitzt.

Drehung des Steuerarms *(nur 342pro-System)*

Verwenden Sie einen 3/32"-Sechskantschlüssel, um die beiden Spannschrauben gleichmäßig einzustellen. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Spannung erhöht.

Einstellung der Drehung der Halterung für den Tablett-Halter

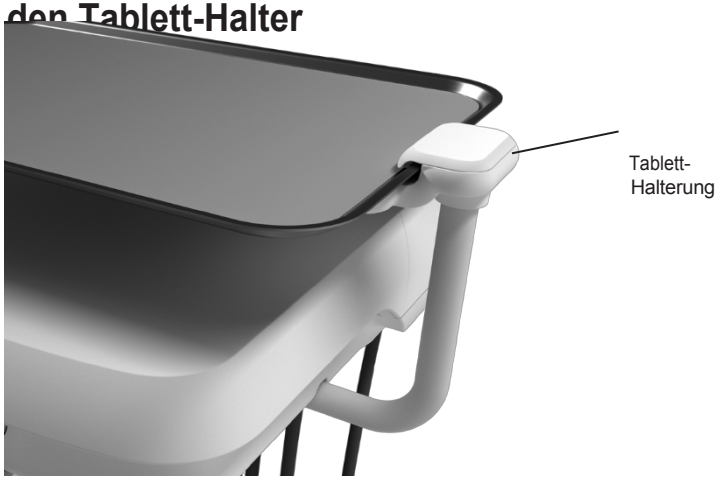

Wenn die Drehung der Halterung für den Tablettträger zu fest oder zu locker ist, verwenden Sie einen 7/32"-Sechskantschlüssel, um die Spannung einzustellen:

1. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Kappe befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Entfernen Sie die Kappe.
2. Stecken Sie den Sechskantschlüssel in die Spannschraube und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Spannung zu erhöhen.

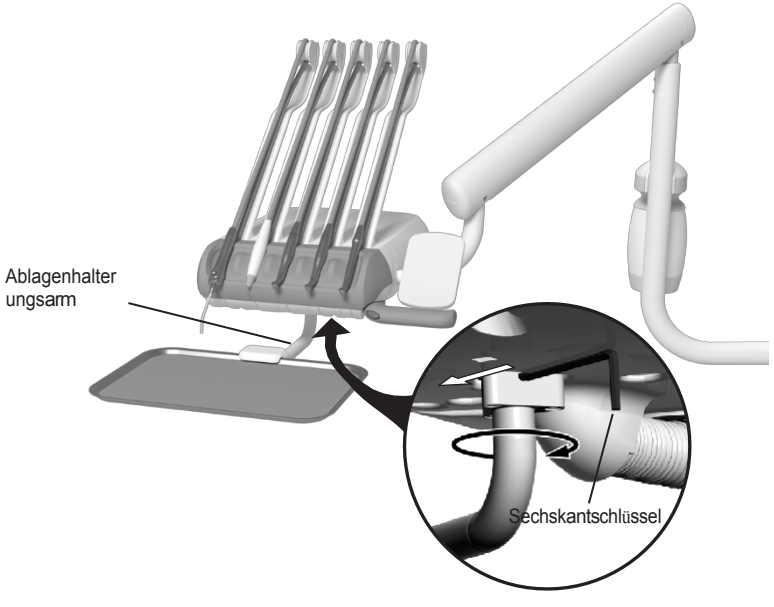

Nur für Continental®-Systeme

Bei 333pro Continental-Systemen können Sie auch die Drehung des Halterungsarms für den Tablettträger unter dem Steuerkopf einstellen. So nehmen Sie die Einstellung vor:

1. Führen Sie einen 9/64"-Sechskantschlüssel durch die Halterung ein. Drehen Sie gegebenenfalls den Halterungsarm, bis der Sechskantschlüssel vollständig in die Halterung gleitet.
2. Halten Sie die Halterung mit dem Sechskantschlüssel fest und drehen Sie den Arm, um die Spannung einzustellen. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Spannung erhöht.

Einstellung der Flexarm-Spannung *(nur Systeme 332pro/333pro/334pro/335pro)*

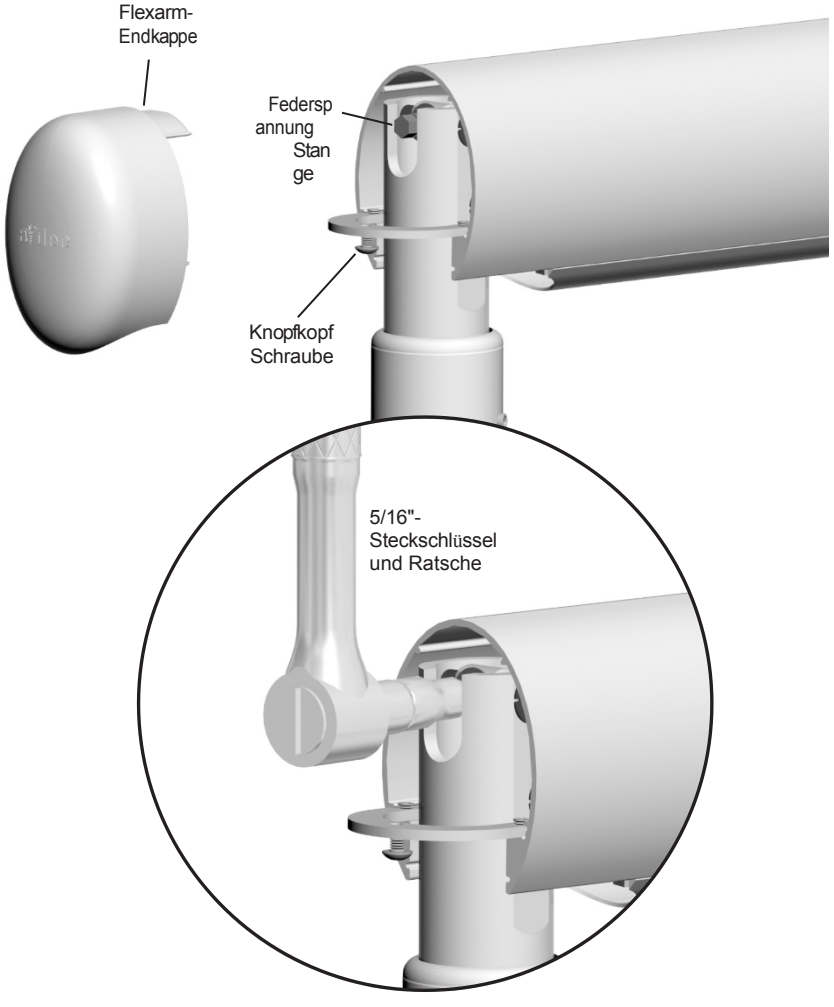

Wenn der Steuerkopf schnell fällt oder steigt, wenn Sie den Hauptschalter in die Aus-Position bringen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Federspannung des Flexarms einzustellen:

1. Schalten Sie den Hauptschalter in die Position „Ein“.
2. Laden Sie den Steuerkopf für den normalen Gebrauch, indem Sie Handstücke anbringen und ein Tablett auf den Tablett-Halter legen.
3. Positionieren Sie den Steuerkopf so, dass der Flexarm waagerecht ist.
4. Lösen Sie mit einem 1/8-Zoll-Inbusschlüssel die Halbrundschraube, mit der die vom Steuerkopf am weitesten entfernte Endkappe befestigt ist, und ziehen Sie die Kappe gerade heraus.
5. Schalten Sie den Hauptschalter in die Aus-Position.
6. Verwenden Sie eine 5/16-Zoll-Stecknuss und eine Ratsche, um die Federspannstange des Flexarms so einzustellen, dass sich der Steuerkopf allmählich hebt, wenn Sie den Hauptschalter in die Aus-Position bringen.
   - Wenn sich der Steuerkopf schnell hebt, drehen Sie die Stange gegen den Uhrzeigersinn.
   - Wenn der Steuerkopf absinkt, drehen Sie die Stange im Uhrzeigersinn.

Einstellung der Flexarm-Spannung *(nur 342pro-System)*

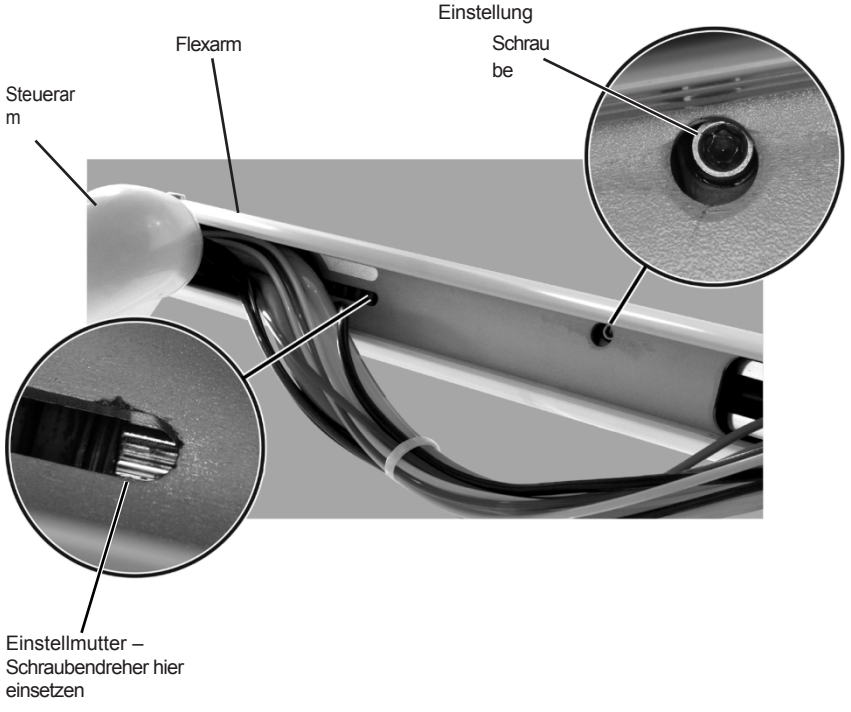

1. Laden Sie den Steuerkopf für den normalen Gebrauch. Befestigen Sie die Handstücke. Wenn ein Tablett-Halter vorhanden ist, legen Sie ein Tablett mit Instrumenten auf den Tablett-Halter.
2. Bewegen Sie den Steuerkopf in die unterste Position.
3. Überprüfen Sie, ob der Steuerkopf driftet.
4. Entfernen Sie die Abdeckung unter dem Flexarm.
5. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche ausreichend Spiel haben, um an die Unterseite des Flexarms zu gelangen.
6. Heben Sie den Flexarm an, um Zugang zu folgenden Teilen zu erhalten:
   - **Einstellmutter:** Eine Feder, die das Gewicht des Steuerkopfes ausgleicht.
   - **Einstellschraube:** Ein Reibungsmechanismus, der die vertikale Position des Steuerkopfes aufrechterhält.
7. Um das Gegengewicht einzustellen, stecken Sie einen Standard-Schraubendreher in die Einstellmutter:
   - Wenn der Steuerkopf nach oben driftet, drehen Sie die Mutter gegen den Uhrzeigersinn.
   - Wenn der Steuerkopf nach unten driftet, drehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn.
8. Nachdem das Gegengewicht eingestellt ist, bewegen Sie den Arm in die vollständig angehobene und vollständig abgesenkte Position und lassen Sie den Steuerkopf in jeder Position los. Wenn der Flexarm in einer der beiden Positionen driftet, ziehen Sie die Einstellschraube mit einem 5/32-Zoll-Sechskantschlüssel fest.

VORSICHT Ziehen Sie die Einstellschraube nicht zu fest an, da Sie sonst den Reibungsmechanismus beschädigen könnten.

Reinigung/Wartung

Spülen Sie die Handstückleitungen

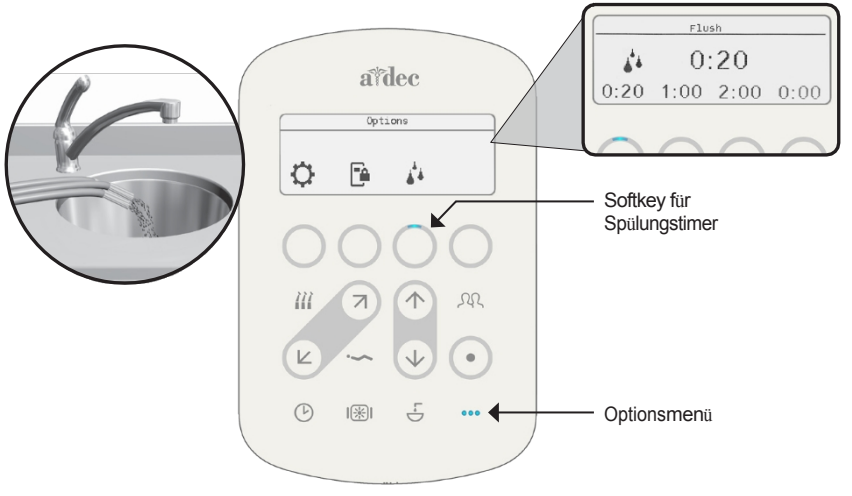

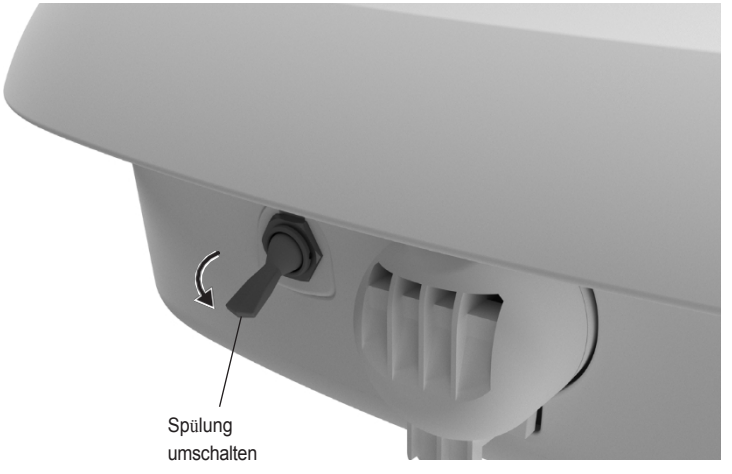

HINWEIS Spülen Sie alle Handstück-Schläuche (Luft- und Wasserleitungen) gemäß den Vorschriften in Ihrer Region. Wenn keine Vorschriften vorhanden sind, spülen Sie die Schläuche zu Beginn des Tages und nach jedem Patienten mindestens 20 bis 30 Sekunden lang.

Systeme mit CP5i-Bedienfeld

Verwenden Sie die Spülfunktion auf dem Bedienfeld, um eine große Menge Wasser durch die Handstückleitung zu spülen. So spülen Sie die Leitung nach jedem Patienten:

1. Trennen Sie die Handstücke und halten Sie den Schlauch über ein Waschbecken, eine Speischale oder eine Schüssel.
2. Drücken Sie auf dem Bedienfeld „●●●“, um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Softtaste unter „ “ (Spülzeit) für den Spülzeitgeber.
4. *W*ählen Sie die Softtaste für die gewünschte Spülzeit. *(Hinweis: Weitere Informationen zu den Optionen des Spülzeiters finden Sie in der* Gebrauchsanweisung für A-dec-Touchscreens und Bedienfelder.

Systeme mit CP5 oder ohne Bedienfeld

Verwenden Sie den Spülschalter auf der Rückseite des Steuerkopfes, um eine große Menge Wasser durch die Handstückleitung zu spülen. So spülen Sie die Leitung nach jedem Patienten:

1. Trennen Sie die Handstücke.
2. Trennen Sie die Handstücke und halten Sie den Schlauch über ein Waschbecken, eine Speischale oder eine Schüssel.
3. Halten Sie den Spülhebel 20 bis 30 Sekunden lang gedrückt.

Warten Sie den Ölauffangbehälter

Warten Sie den Ölauffangbehälter am Abgabesystem einmal pro Woche bei normalem Gebrauch und häufiger bei intensiverer Nutzung. Zur Wartung:

1. Lösen Sie die Abdeckung des Ölauffangbehälters vom Steuerkopf und entsorgen Sie die alte Gaze. Entfernen Sie nicht den Schaumstoffdämpfer.
2. Falten Sie ein neues Gazetuch (51 mm x 51 mm) viermal und legen Sie es in die Abdeckung.
3. Die Abdeckung des Ölauffangbehälters schließen.

Reinigen Sie den Speichelsauger *(nur 336pro-Systeme).*

WICHTIG Anweisungen zur Verwendung und Reinigung des Speichelsaugers finden Sie in der *Gebrauchsanweisung für A-dec 300 Support Systems* (Teilenummer 86.0308.00), die im Resource Center unter www.a-dec.com verfügbar ist.

Scannen, tippen oder klicken Sie hier, um schnell auf dieses Dokument online zuzugreifen.

Schützen Sie mit Barrieren

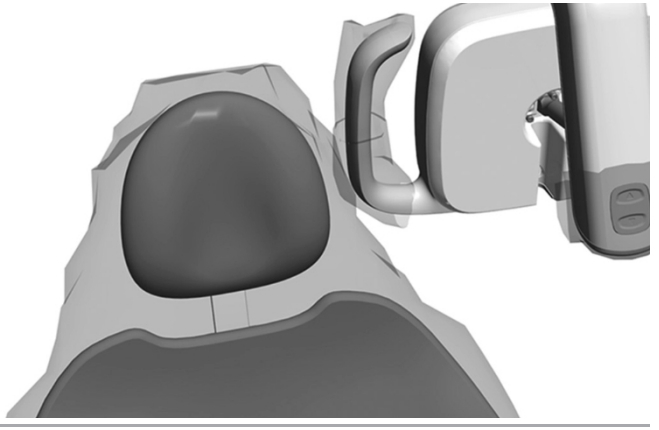

A-dec empfiehlt Barriereschutz für alle relevanten Berührungs- und Übertragungsflächen. Berührungsflächen sind Bereiche, die mit den Händen in Kontakt kommen und während zahnärztlicher Eingriffe zu potenziellen Kreuzkontaminationspunkten werden können. Übertragungsflächen sind Bereiche, die mit Instrumenten und anderen unbelebten Gegenständen in Kontakt kommen.

In den USA müssen Barrieren gemäß den aktuellen guten Herstellungspraktiken (CGMP) hergestellt werden, wie sie von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (USFDA) festgelegt wurden. Für Regionen außerhalb der USA gelten die für Ihren Standort spezifischen Vorschriften für Medizinprodukte.

HINWEIS Informationen zur ordnungsgemäßen Verwendung und Entsorgung von Barrieren finden Sie in den Anweisungen des Barrierenherstellers.

WICHTIG Empfehlungen zur Reinigung und chemischen Desinfektion von Berührungs- und Übertragungsflächen (wo Barriereschutz nicht möglich ist oder wenn Barrieren beschädigt sind) finden Sie im *A-dec Equipment Asepsis Guide* (Teilenummer 85.0696.00).

Wasserleitungswartung von Wat

A-dec empfiehlt, vor der ersten Verwendung des Systems die A-dec ICX Renew®-Wasserleitungs-Schockbehandlung* durchzuführen.

Für die laufende Wartung der Wasserleitung empfiehlt A-dec ein dreiteiliges Protokoll:

- Kontinuierliche Verwendung von A-dec ICX®-Wasserleitungsbehandlungstabletten
- Regelmäßige Überwachung der Wasserqualität in Ihren zahnärztlichen Geräten
- Schockbehandlung, wenn die Testergebnisse Ihren festgelegten Aktionswert für die Wasserqualität überschreiten

WICHTIG Ausführliche Informationen zur Aufrechterhaltung einer guten Wasserqualität finden Sie in der entsprechenden Gebrauchsanweisung, die Ihren A-dec-Produkten zur Wartung der Wasserleitung beiliegt. Um schnell auf diese Dokumente online zugreifen zu können, scannen, tippen oder klicken Sie auf den untenstehenden QR-Code.

** Hinweis: ICX Renew kann in verschiedenen Regionen unter unterschiedlichen Namen verkauft werden.*

Ersetzen Sie die Glühbirne für Glasfaserschläuche

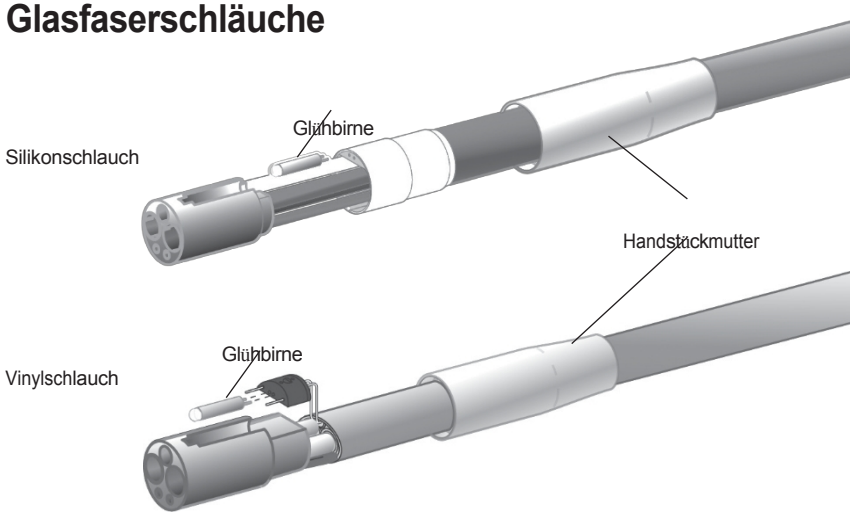

WICHTIG Informationen zum Austausch der Glühbirnen in Ihren Handstücken oder Schnellkupplungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihres Handstücks.

So ersetzen Sie die Glühbirne in Ihrem faseroptischen 5-Loch-Silikon- oder Vinylschlauch:

1. Trennen Sie das Handstück und die Schnellkupplung vom Schlauch.
2. Ziehen Sie die Metallmutter des Handstücks zurück.
3. Schieben Sie den Metallteil des Handstückanschlusses zurück (nur bei Silikonschläuchen).
4. Ersetzen Sie die Glühbirne.
5. Setzen Sie den Metallteil des Anschlusses wieder in den Kunststoffteil ein (nur bei Silikonschläuchen).
6. Schieben Sie die Handstückmutter vorsichtig wieder über den Anschluss.

Zugang zu den Versorgungsleitungen

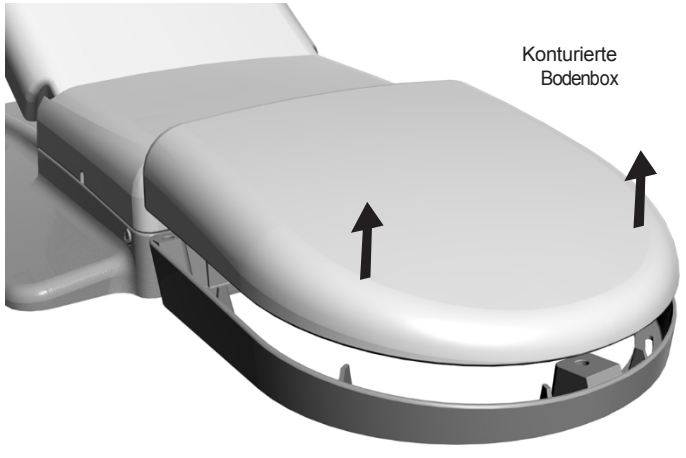

WARNUNG Stromschlaggefahr. Achten Sie beim Entfernen oder Ersetzen der Abdeckungen darauf, keine Kabel oder Schläuche zu beschädigen. Vergewissern Sie sich nach dem Ersetzen, dass die Abdeckungen fest sitzen.

Die System-Dienstprogramme befinden sich in der konturierten Bodenbox für stuhlmontierte Systeme (332pro/333pro/334pro/335pro/336pro) oder im Schrank oder in der entfernten Bodenbox für seitliche Zufuhrsysteme (342pro). Um darauf zuzugreifen, heben Sie die Abdeckung der Bodenbox oder die abnehmbare Schrankverkleidung an. Wenden Sie sich für Wartungsarbeiten an Ihren autorisierten A-dec-Händler vor Ort.

Technische Daten

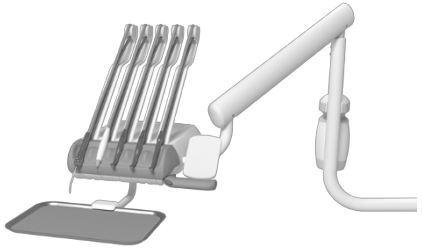

Systemzubehör-Belastung

Maximale Zubehörlast: *(zusätzlich zu integriertem Zubehör)*	4 lb (1,8 kg)

A-dec Speichelsauger-Spitzenanschlüsse *(nur 336pro-Fördersystem)*

Standard 6 mm SE:	Öffnung mit 6 mm (0,236") Durchmesser *(für Standard-SE-Spitzen)*

WICHTIG Elektrische Spezifikationen, Symbolerklärungen und andere gesetzliche Anforderungen finden Sie im Dokument *„Regulatorische Informationen, Spezifikationen und Garantie“* (Teilenummer 86.0221.00) im Resource Center unter www.a-dec.com

Um schnell auf dieses Dokument online zugreifen zu können, scannen, tippen oder klicken Sie auf diesen QR-Code, der Sie zu folgender Website weiterleitet: a-dec.com/regulatory-guide.

HINWEIS Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Anforderungen können je nach Standort variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten A-dec-Händler.

a-dec
reliablecreativesolutions

A-dec-Hauptsitz
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Vereinigte Staaten
Tel.: 1.800.547.1883 innerhalb der USA/Kanada
Tel.: +1.503.538.7478 außerhalb der USA/Kanada www.a-dec.com

A-dec Australien
Unit 8, 5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020 Australien
Tel.: 1.800.225.010 innerhalb Australiens
Tel.: +61.(0).2.8332.4000 außerhalb von Australien

A-dec Vereinigtes Königreich
Austin House, 11 Liberty Way Nuneaton,
Warwickshire CV11 6RZ England
Tel.: 0800.ADEC.UK (2332.85) innerhalb Großbritanniens Tel.: +44.(0).24.7635.0901 außerhalb Großbritanniens

CE
0297

ÍvÈ.Ç)7È.00d□

86.0923.00 Rev F
Ausgabedatum 2026-02-04
Copyright 2026 A-dec, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
IFUnewcov5